


Verdrahtung Sensor am Steuergerät Hunter HPC


Die zwei Sensorkabel werden entweder an „SEN und COM“ oder „SEN 2 und COM“ angeschlossen. Die Polung ist egal.

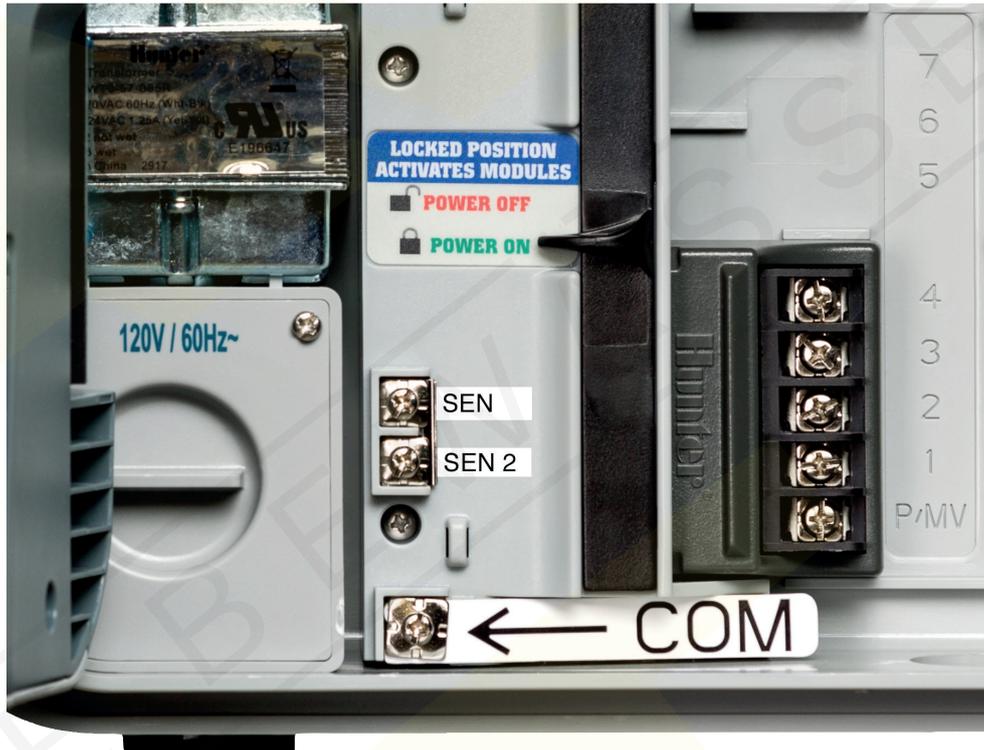

Einrichten des Sensors in der Hydrawise Software



Unter „Sensoren“ einen neuen Sensor hinzufügen.

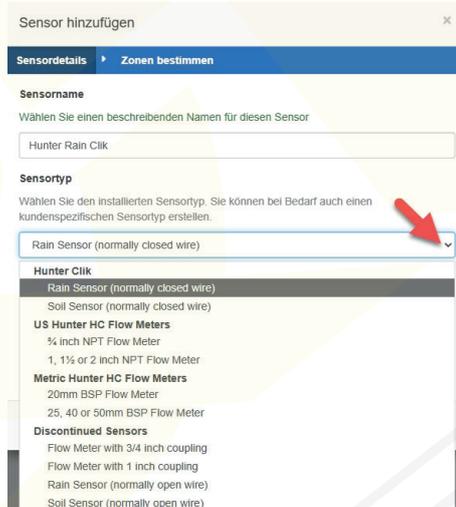

Den entsprechenden Sensor wählen. Hunter Sensoren sind immer „Normally closed!“



Wählen Sie die Sensorklemme an die Sie den Sensor angeschlossen haben.